



Graisser les 2 faces indiquées + les 2 faces intérieure.


Monter les contre-écrous sur chaque axe.

Monter les 4 axes avec leur contre-écrous sur l'étrier de sol.


Visser à fond légèrement.

Graisser les 4 axes.


Monter les 4 ressorts.

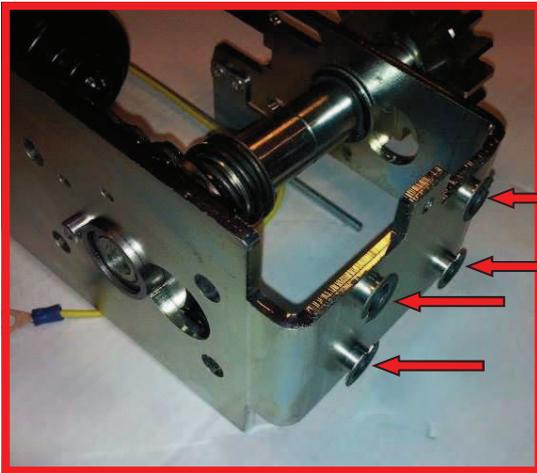



Monter les 4 bagues autolubrifiantes

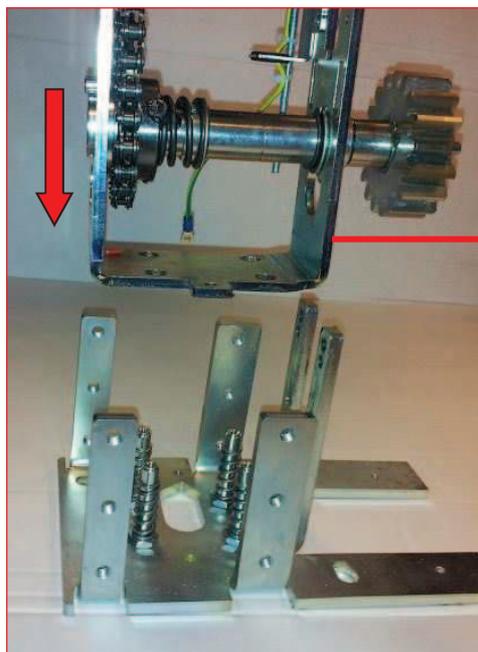



Monter le monte sur l'étrier de sol

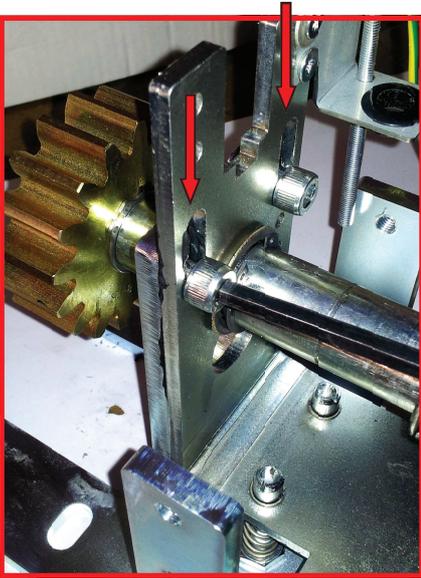

Graisser les deux trous oblongs et monter les 2 vis pour maintenir le moteur et les visser fortement.

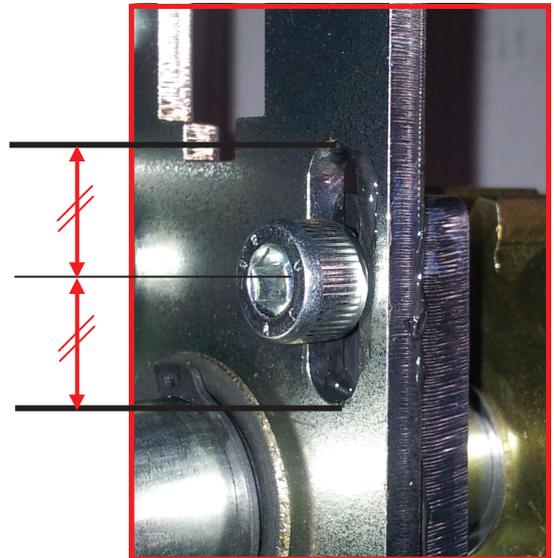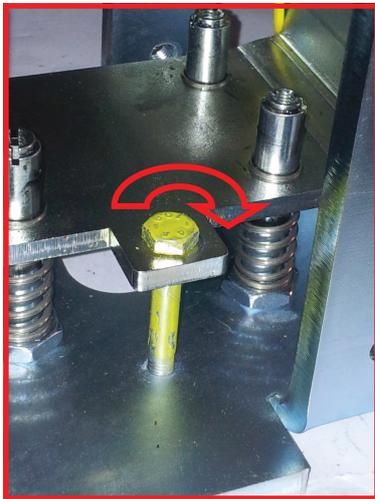

Monter la vis de maintien du système oscillant et visser jusqu'à ce que la vis se situe au centre du trou oblong.

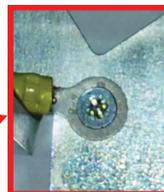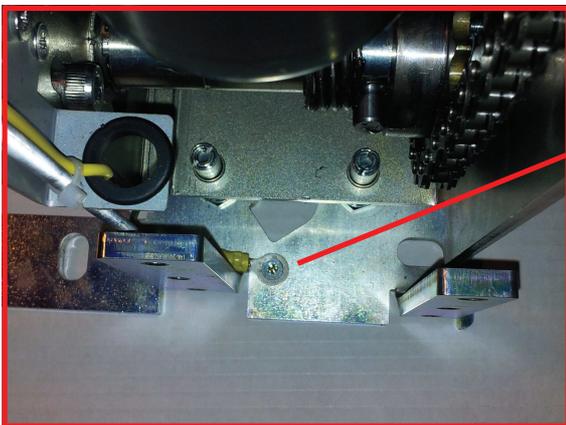

Visser la cosse de terre sur l'étrier de sol.