




## CABLAGE « ECOSOL BOX » SUR CENTRALE LINX

### 1) Débrancher le secondaire du transformateur sur la centrale


Il s'agit des deux fils gris raccordés d'origine sur les bornes 6 et 7 de la centrale LINX.

### 2) Câbler les connecteurs A et B de l'ECOSOL BOX comme indiqué ci-dessous (la centrale du moteur sera désormais alimentée via l'ECOSOL BOX)

### 3) Nouvelle carte LINX 2.0

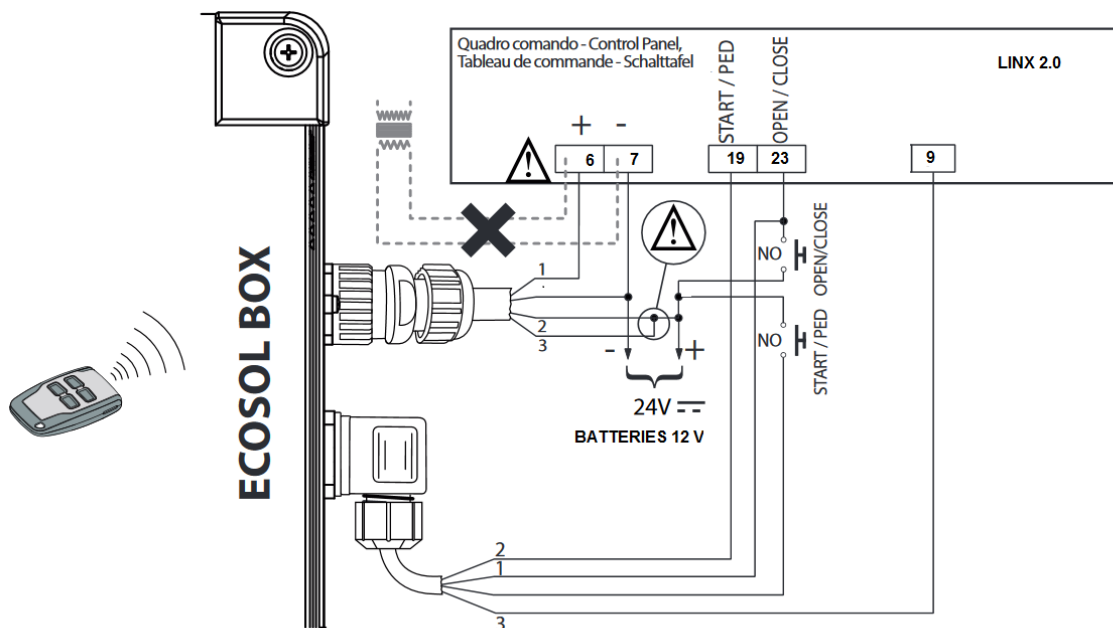

## 4) Ancienne carte LINX 1.0

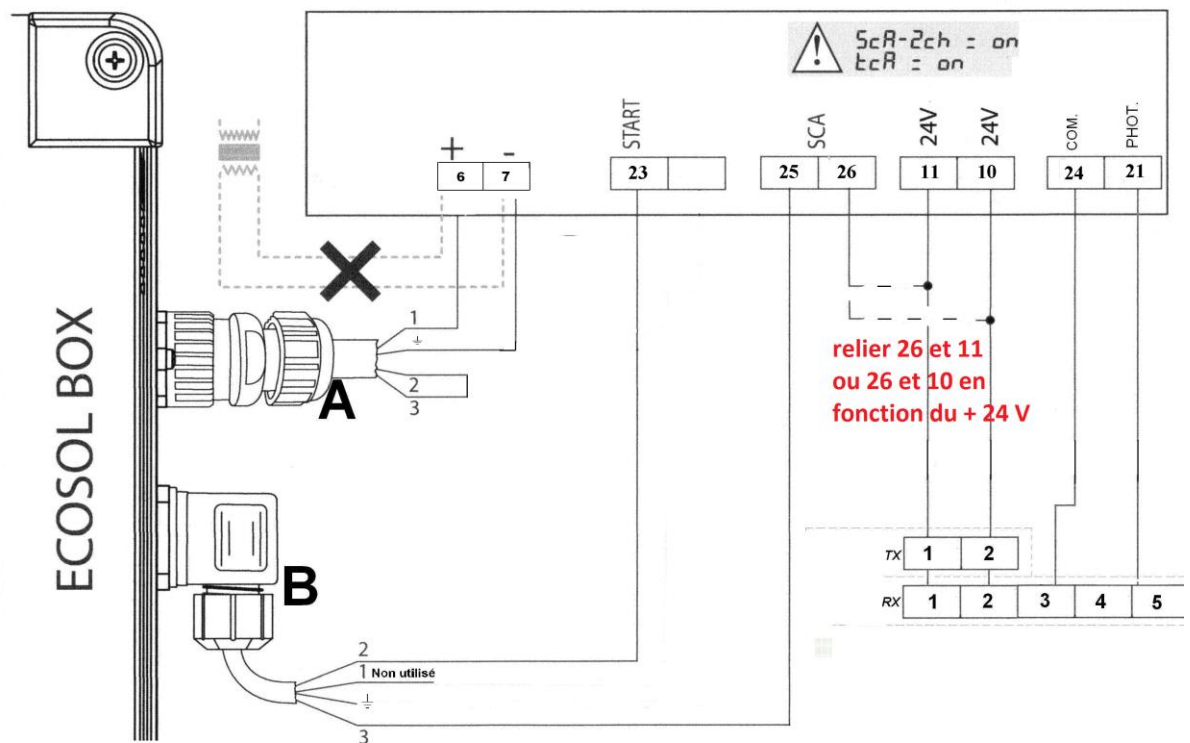

Pour raccorder une commande externe il faut vous raccorder entre la borne  $\perp$  du connecteur b et la borne 2 du connecteur A

**Nota :** la sortie 2CH (bornes 25 et 26) est sacrifiée avec l'utilisation de l'ECOSOL BOX

**PONT ENTRE 26-10 OU 26-11 EN FONCTION DU + 24 V**