

NOTICE DE POSE PORTAILS DE CLOTURE PVC

Portails ouvrant à la française avec gonds à sceller

1. Sceller les deux gonds du bas en laissant 50 mm entre le niveau du seuil fini et le repos du pivot en aluminium, et 25 à 35 mm de jeu latéral entre le portail et le poteau de votre clôture (voir FIG 1).

Attention, le jeu central entre les deux vantaux doit toujours être compris entre 10 et 25 mm.

2. Après un bon séchage de ces éléments, préparer les trous pour les scellements du haut. Caler le portail d'aplomb et bien aligné, puis sceller les gonds du haut en prenant soin de positionner l'axe au centre de la glissière afin de pouvoir bénéficier du réglage maximum (Voir FIG 2 et 3).



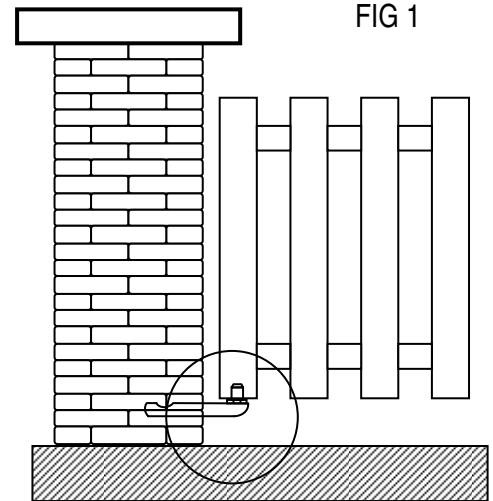


FIG 1

FIG 2

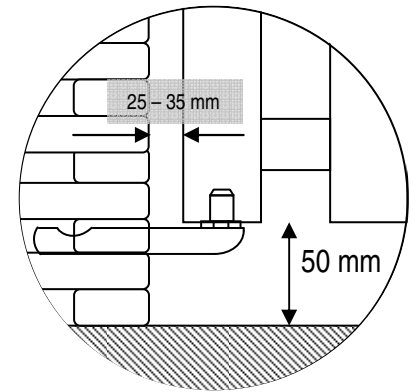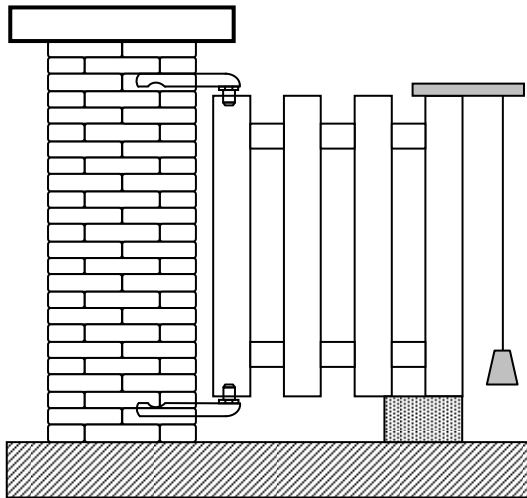

3. Après séchage définitif enlever le calage, procéder au réglage du sabot basculeur en laissant 40 mm entre le basculeur et les deux butées noires en caoutchouc (voir FIG 5). Ensuite poser celui-ci en alignant correctement les vantaux.

4. Régler si nécessaire, le jeu central et la hauteur à l'aide des gonds, poser la béquille en enfilant le carré dans la serrure répartir le carré de part et d'autre, serrer les 2 vis avec la clé fournie. Affiner le réglage du sabot basculeur si nécessaire.

FIG 3



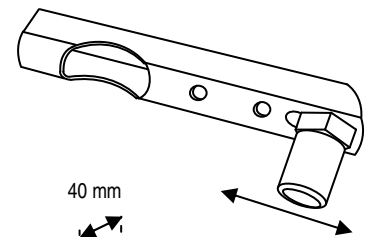



FIG 5

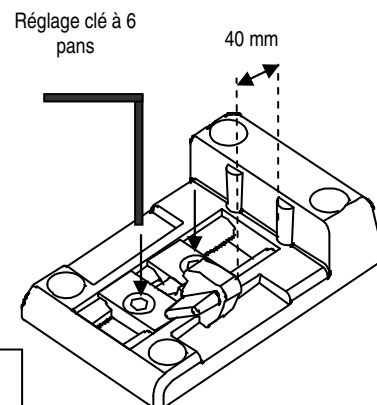

Clé à 6 pans
fournie


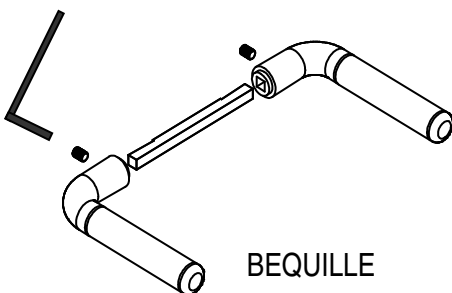


BEQUILLE

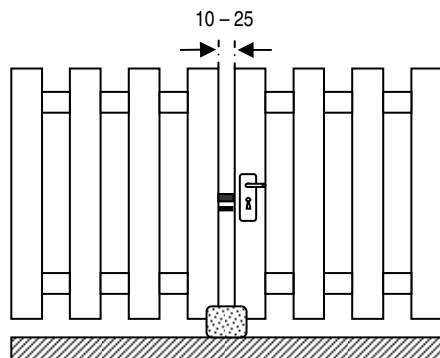

Portillons ouvrant à la française avec deux gonds à sceller

1. Sceller le gond du bas en laissant 40 mm entre le niveau du seuil fini et le repos du pivot en aluminium, et 25 à 35 mm de jeu latéral entre le portail et le poteau de votre clôture (voir FIG 1).

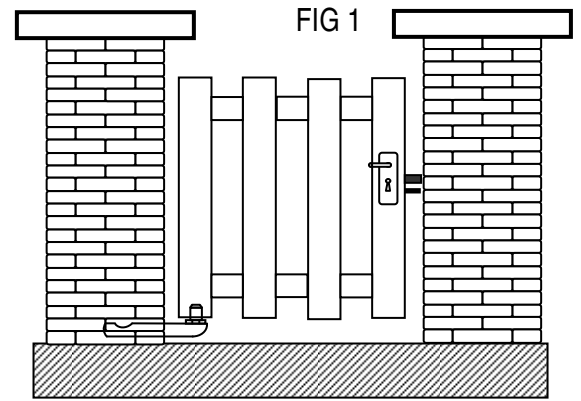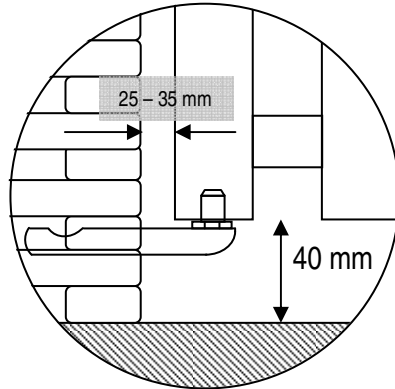

2. Après un bon séchage de cet élément, préparer le trou pour le scellement du haut. Caler le portillon d'aplomb, puis sceller le gond du haut en prenant soin de positionner l'axe au centre de la glissière afin de pouvoir bénéficier du réglage maximum (Voir FIG 2 et 3).

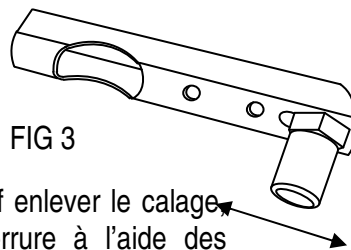
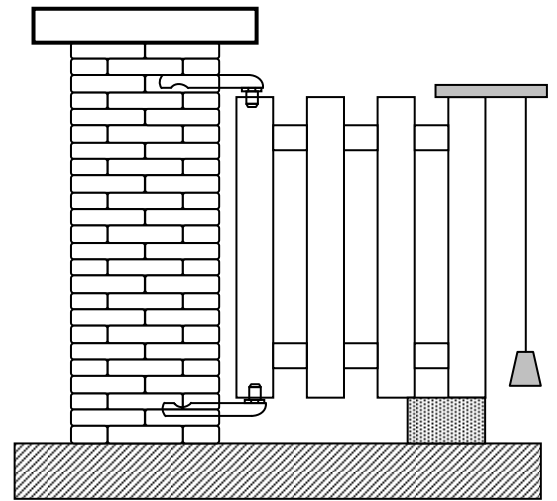


FIG 3

3. Après séchage définitif enlever le calage, régler le jeu côté serrure à l'aide des gonds, fixer la gâche (qui sert également de butée) à l'aide de deux chevilles et de deux vis (non fournies) avec le côté fraisé de la lumière contre le poteau de votre clôture.
4. réglage du pêne comme indiqué fig. 4



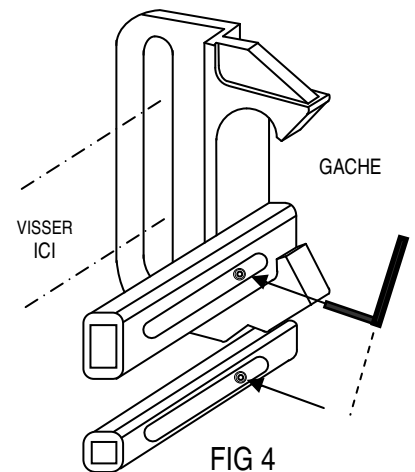


FIG 4

5. Poser la béquille en enfilant le carré dans la serrure répartir le carré de part et d'autre, serrer les 2 vis avec la clé fournie.

Clé à 6 pans
fournie

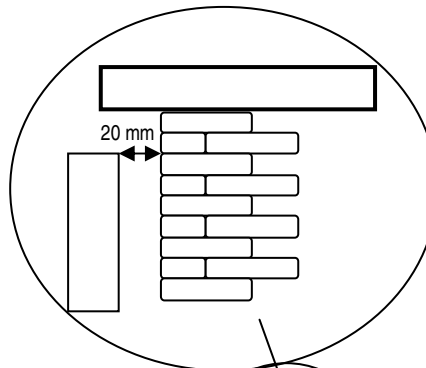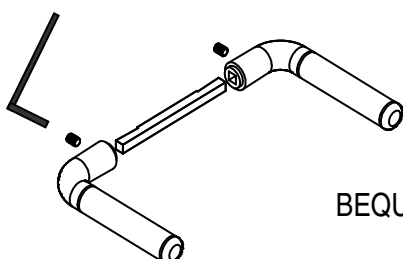

BEQUILLE

