


NOTICE DE POSE PORTAILS DE CLOTURE PVC

Portails ouvrant à la française avec crapaudine cupro et gonds cupro alu à visser


1. Visser les deux crapaudines puis les régler à 50 mm entre le niveau du seuil fini et le repos du pivot en inox, et 25 à 35 mm de jeu latéral entre le portail et le poteau de votre clôture (voir FIG 1).

Attention, le jeu central entre les deux vantaux doit toujours être compris entre 10 et 25 mm.

2. Caler le portail d'aplomb et bien aligné. Voir FIG 2

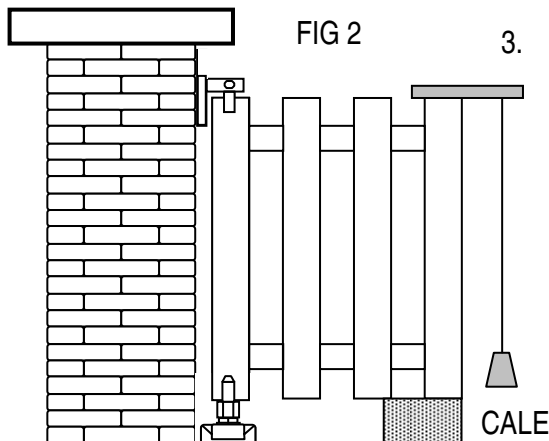


3. Assembler les 2 gonds du haut de la manière la plus adapté a votre style de pilier (voir possibilités FIG 3). Ajuster la partie mobile (zone entourée) du gond de manière à ce que la platine plaque au pilier.

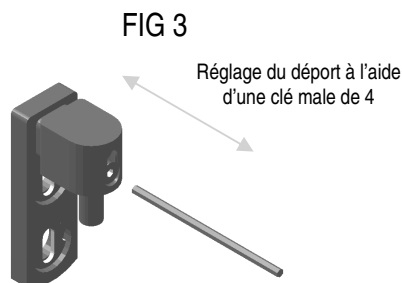

4. Poser les gonds du haut, (fixations déterminées et fournies par le poseur).

5. Enlever le calage, procéder au réglage du sabot en laissant 40 mm entre le basculeur et les butées en caoutchouc (voir fig.5), ensuite poser celui-ci en alignant correctement les vantaux.

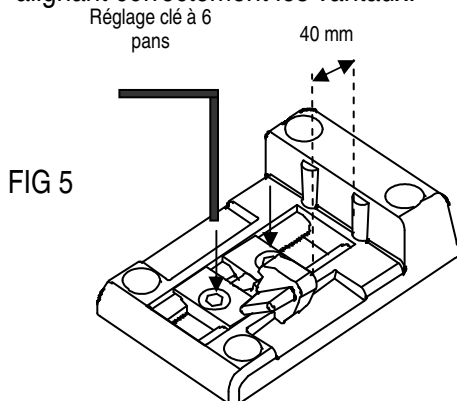

6. Régler si nécessaire, le jeu central et la hauteur à l'aide des gonds du haut (voir FIG 6, 7). Poser la béquille en enfilant le carré dans la serrure répartir le carré de part et d'autre, serrer les 2 vis. Affiner le réglage du sabot basculeur si nécessaire.

BEQUILLE







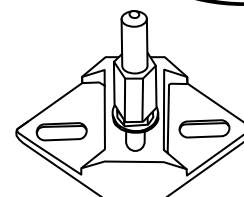


FIG 7

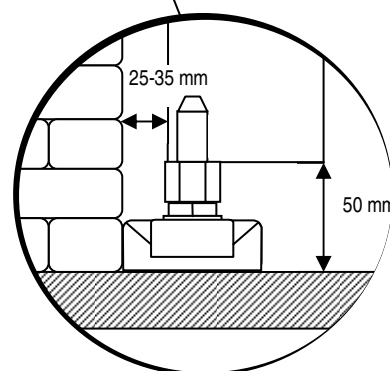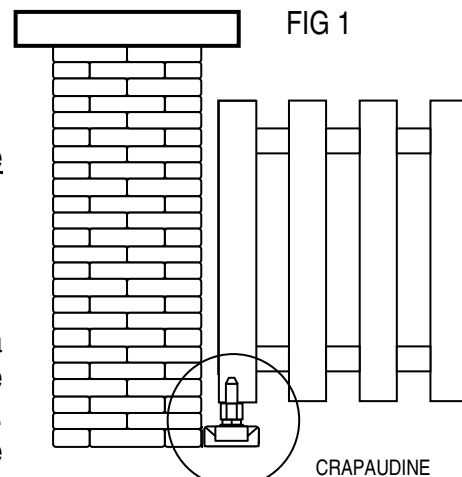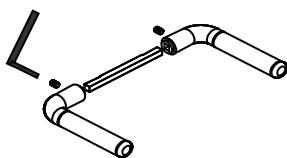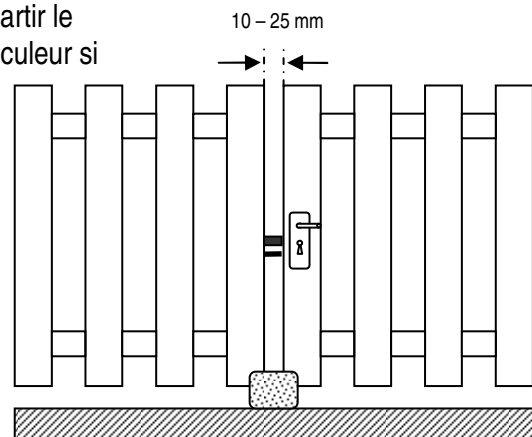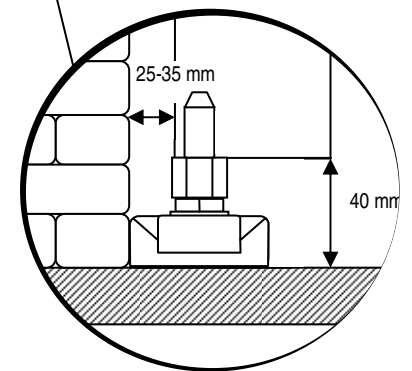

Portillons ouvrant à la française avec crapaudine cupro et gond cupro alu à visser

1. Visser la crapaudine, laisser 25 à 35 mm de jeu latéral entre le portail et le poteau de votre clôture (voir FIG 1). Puis régler
2. Assembler le gond du haut de la manière la plus adapté a votre style de pilier (voir possibilités FIG 2). Ajuster la partie mobile (zone entourée) du gond de manière à ce que la platine plaque au pilier.
3. Caler le portillon d'aplomb. Poser le gond du haut.
4. Répartir si nécessaire, le jeu de part et d'autre du portail, à l'aide des gonds en procédant comme indiqué fig.4. Tout en prenant soin de le mettre de niveau et de laisser au moins 15 mm du côté de la serrure. Ajuster le pêne de la serrure comme indiqué FIG 4.
5. Poser la béquille en enfilant le carré dans la serrure répartir le carré de part et d'autre, serrer les 2 vis.

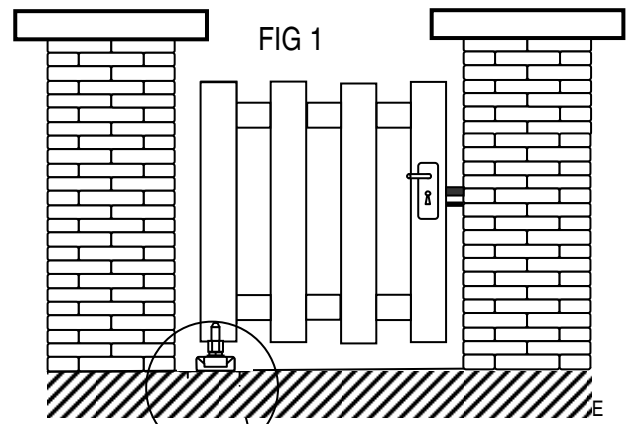

Le réglage des gonds s'effectue à l'aide du boulon en inox.
La vis servant à bloquer dans un sens et l'écrou servant à bloquer l'autre.
Il est important de serrer d'abord la vis ensuite l'écrou.

