


NOTICE POUR VOILETS COULISSANTS 2 VOIES 4 VANTAUX

Récapitulatif des pièces fournies

Volet 4 vantaux

- 2 vantaux hauteur = hauteur tableau + 20 mm , largeur =(largeur tableau + 120 mm)/4 -15 mm
- 2 vantaux hauteur = hauteur tableau + 20 mm , largeur =(largeur tableau + 120 mm)/4 +15 mm
- 1 Rail 1 voie longueur = largeur tableau + 2 * largeur vantail intérieur
- 1 Capot 2 voies idem longueur rail
- 2 Embouts de rail
- 6 Vis 4,2 X 30
- 7 Equerres doubles
- 12 Patins extrémité
- 1 Patin milieu
- 26 Vis 6 X 40 + rondelles + écrous frein
- 8 Butées de fin de course
- 2 Verrous
- 2 Gâches
- 4 vis 3,5 X 16
- 1 Serrure à crochet + gâche

Exemple : H 2150 X 1500

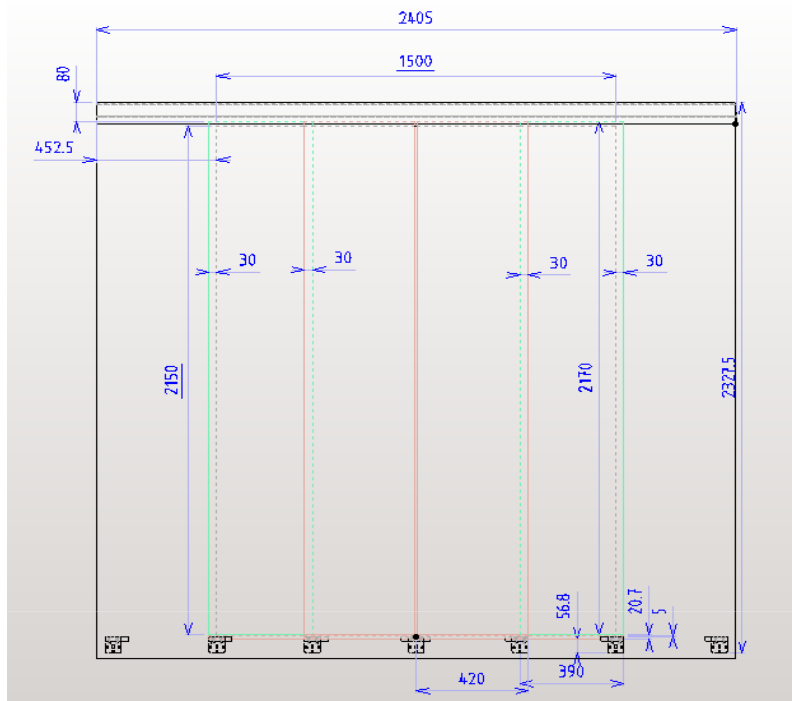


Fixation du guidage haut.

Fixer le guidage à l'aide de vis appropriées au support (*non fournies*).

L'axe du guidage haut se trouve à 63 mm du dessus du volet en position finale désirée.

Positionner le guidage comme indiqué dans le dessin, centré sur le tableau.


Suspendre les vantaux et régler l'aplomb.

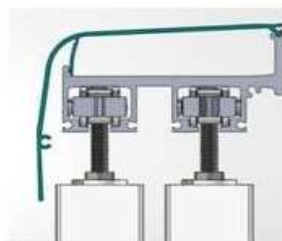

Réglage des butées fin de course.

Fermer le vantail et le positionner pour qu'il recouvre le tableau de 30 mm, faire glisser la butée de fin de course jusqu'à ce que la lame en inox passe au dessus de la roulette, puis serrer la vis.

Faire de même en position ouverture. Attention il est préférable de laisser le vantail déborder à l'intérieur du tableau de 30 mm pour le passage des doigts.

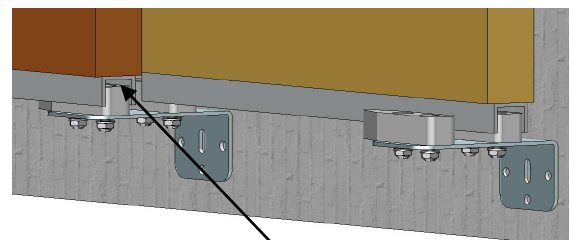

Fixation des équerres de guidage bas.

Ouvrir le vantail jusqu'en fin de course ouverture, puis tracer l'emplacement de l'équerre de manière à ce qu'elle soit au bout du rail, pointe vers le tableau.

Positionner le vantail en fermeture, placer les deux autres équerres de manière à ce qu'elles soient à chaque bout du rail avec les pointes qui se regardent

Pose du verrou

Positionner le vantail en position fermée puis tracer , en fonction de la hauteur du volet, l'emplacement de la Gâche
Percer le volet de manière à ce que la Gâche entre en force, visser de part et d'autre.

Positionner le verrou dans la Gâche en position sortie totale et verrouiller puis fixer le verrou.

Attention laisser un jeu de 5 mm entre le dessus du patin et le fond du U de guidage