
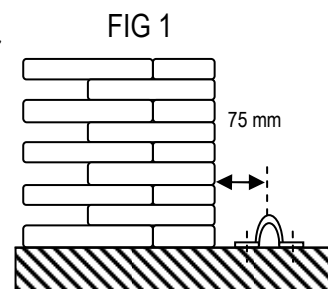



NOTICE DE POSE PORTAILS DE CLOTURE PVC

PORTAILS COULISSANTS

1. Poser le rail galvanisé en respectant une distance minimum de 75 mm entre l'axe de ce dernier et la partie la plus saillante de vos poteaux ou de votre murette (voir FIG 1). La visserie étant à la charge du poseur.

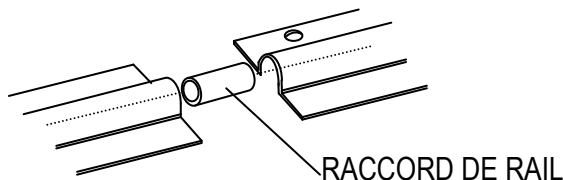


2. Positionner votre portail sur le rail, répartir équitablement le recouvrement et poser le U de réception de manière à ce que la serrure accroche correctement la gâche. Les fixations seront déterminées et fournies par le poseur, voir FIG 2.

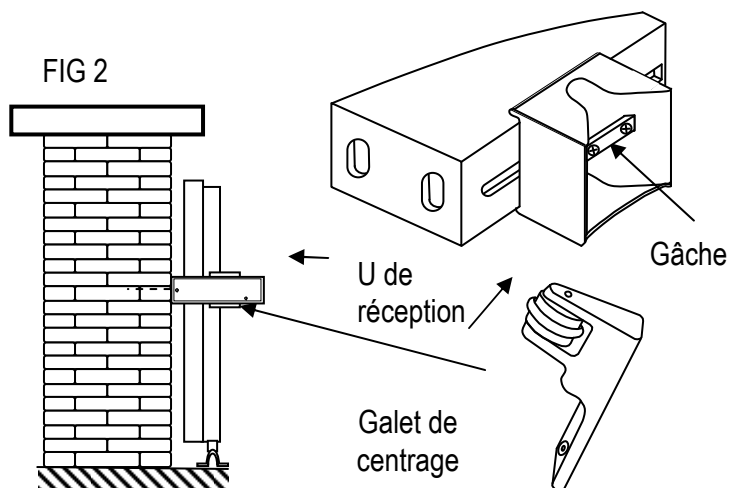


3. Cas particulier, pour les portails motorisés il n'y a ni gâche, ni serrure. Le galet de centrage sera posé sur le cadre du portail.

Pour les portails droits passer au chapitre 6

4. Profiter du maintien qui est offert pour présenter de l'autre côté le poteau PVC (1) destiné au guidage haut, voir FIG 3

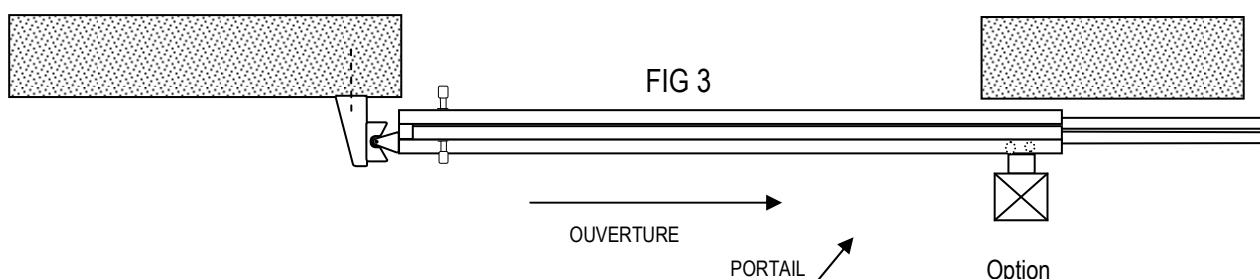



5. Pour le cas d'un montage sans béton (crapaudine + jonction) passer au paragraphe 6. Sceller le poteau d'aplomb (le remplir de béton), tout en laissant entre le galet et le U de guidage au moins 6 mm pour le jeu de fonctionnement (voir FIG 4). Lorsque le scellement est bien sec affiner le réglage des galets.

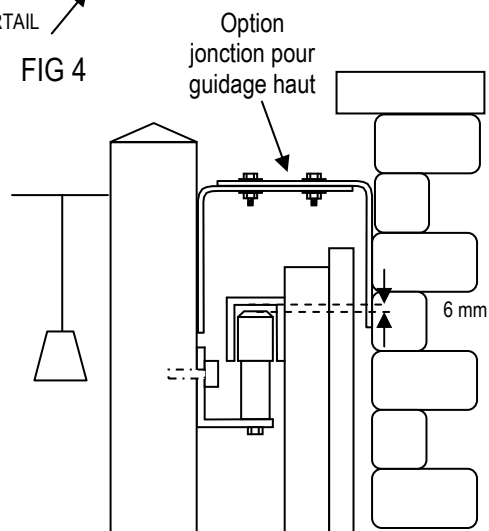



6. Fixer la crapaudine au sol (fixations déterminées et fournies par le poseur). Positionner les 2 équerres montées en forme de U au dessus du portail fixer de part et d'autre (contre plaque à l'intérieur du poteau), puis ajuster l'aplomb.

PORTAILS COULISSANTS


7. dans le cas d'un portail droit positionner le support des galets (ajuster la position des galets) en laissant entre le galet et le U de guidage au moins 6 mm pour le jeu de fonctionnement, (voir FIG 5), fixer solidement le support (fixations déterminées et fournies par le poseur). Affiner le réglage des galets pour obtenir l'aplomb du portail.

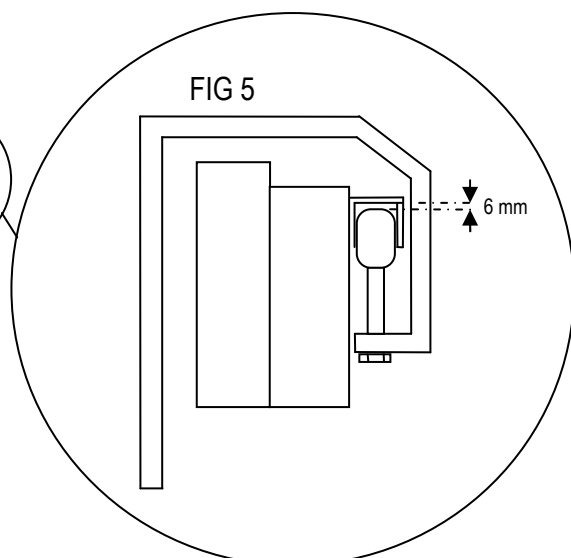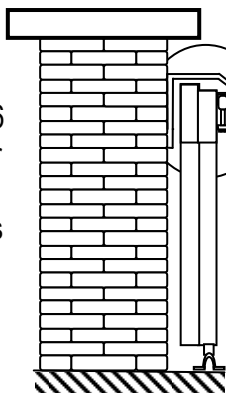

8. Ouvrir le portail jusqu'au ras du poteau puis poser la butée de fin de course, voir FIG 6, (fixations à déterminer et à fournir par le poseur).

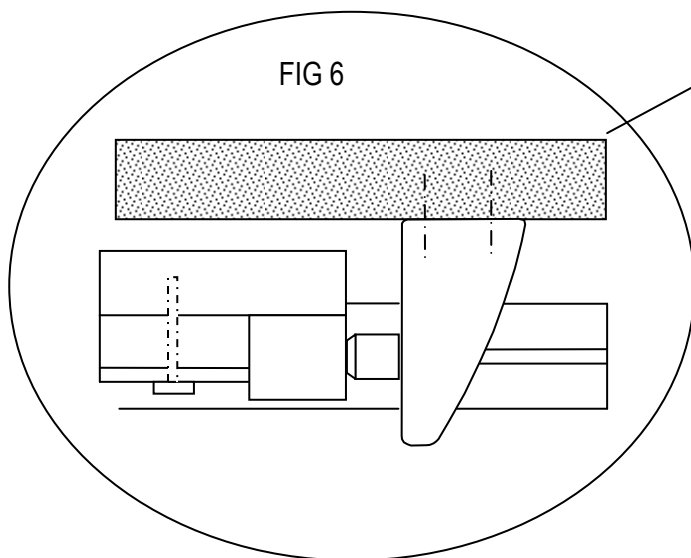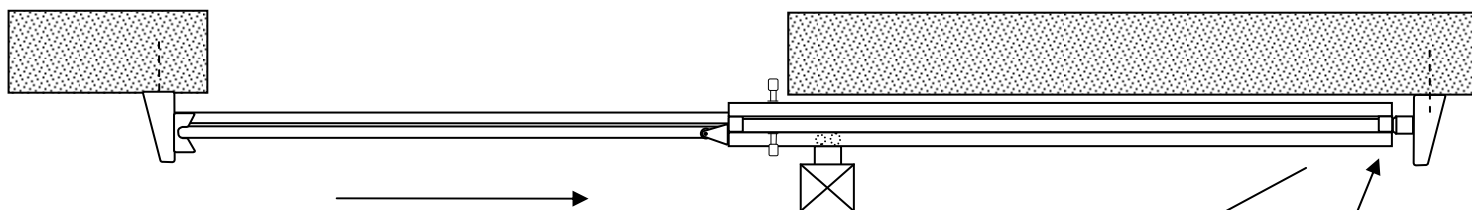

BUTEE DE FIN DE COURSE

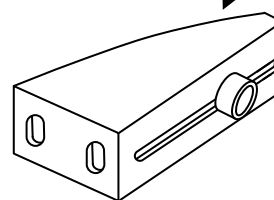

Clé à 6 pans

9. Poser la béquille en enfilant le carré dans la serrure répartir le carré de part et d'autre, serrer les 2 vis.

