
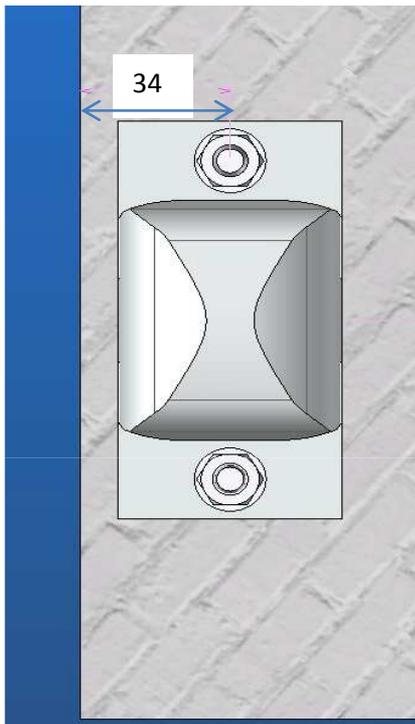


PRINCIPE DE MONTAGE CLOTURE ALUMINIUM

ETAPE 1

Fixer les petits U sur les traverses avec les vis CHC de 8X30.

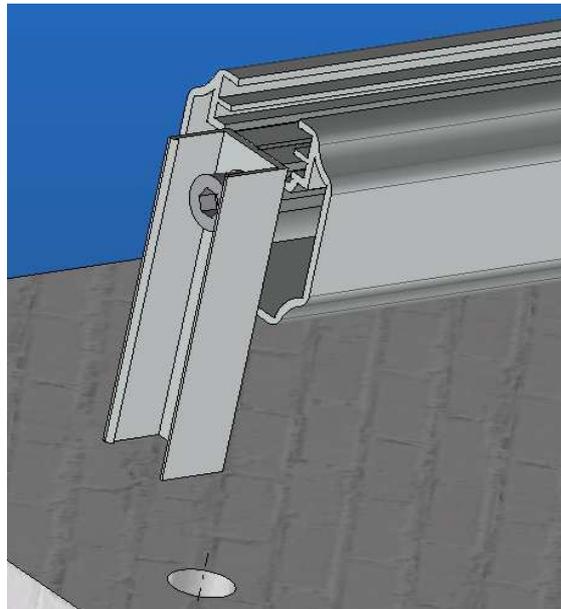


ETAPE 2

Positionner le poteau de départ .Sans les U de finition ni l'embout.

ETAPE 3

Fixer la platine de préférence avec du scellement chimique et des tiges filetées M8.

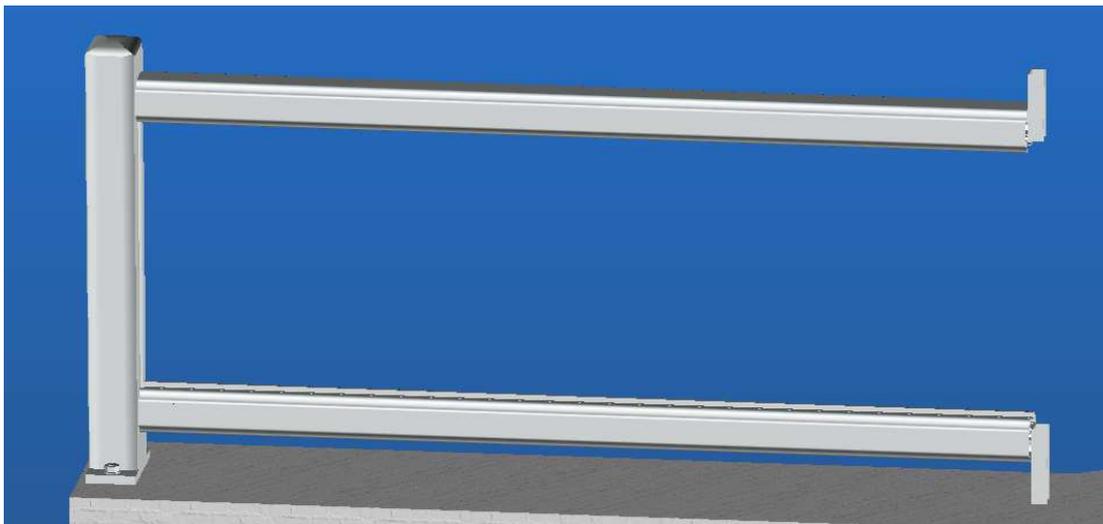


ETAPE 4

Placer les traverses pour positionner et fixer le poteau suivant.

PRINCIPE DE MONTAGE CLOTURE ALUMINIUM

ETAPE 5


Retirer la traverse haute. En la faisant glisser.

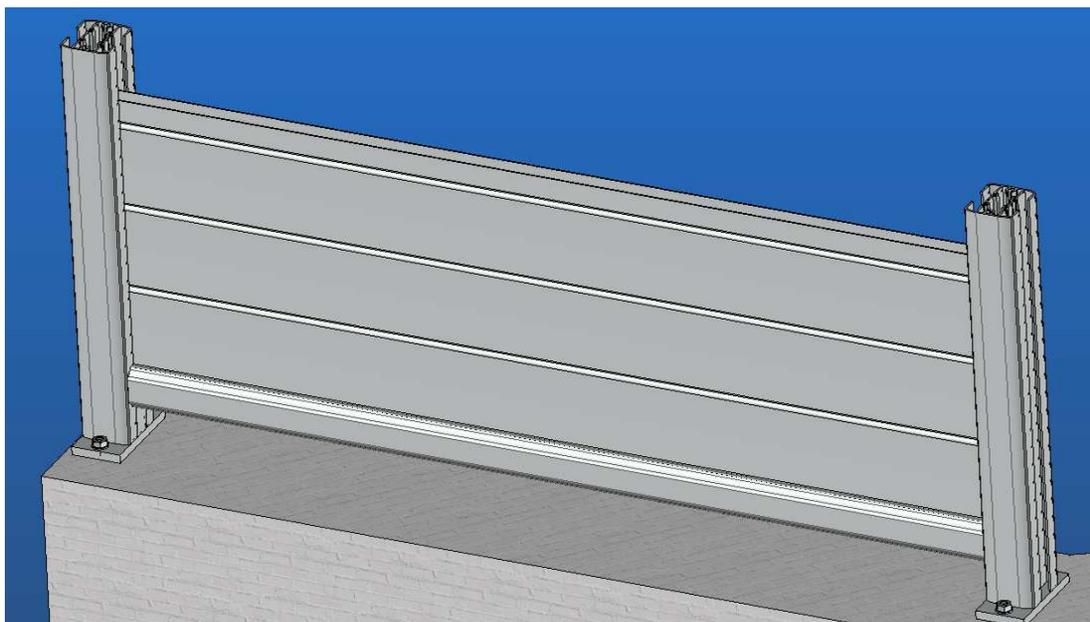

ETAPE 6

Faire glisser les lames de remplissage une après l'autre. Attention au sens (languette vers le haut) et aux lames recoupées. Soit lame haute uniquement ou bien haute et basse.

Il est préférable de mettre quelques points de silicone entre chaque lame.

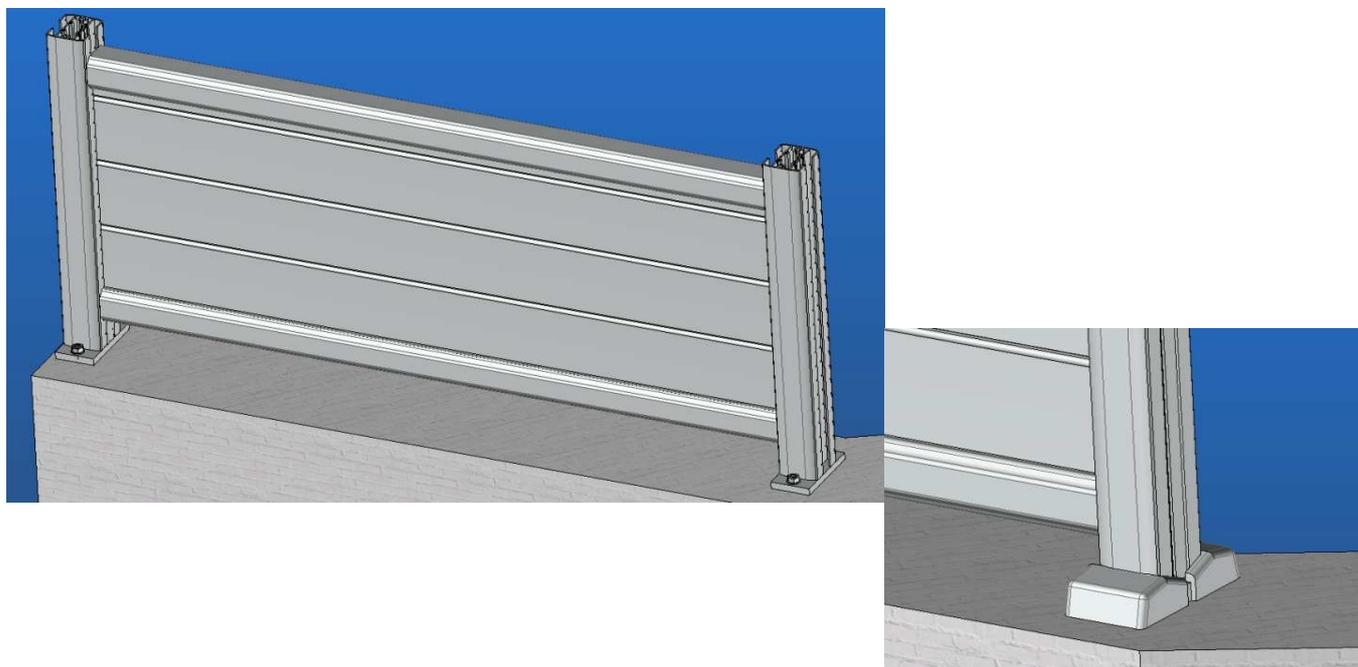

ETAPE 7

Repositionner la traverse haute, en faisant glisser et clipper les U de chaque côté

Répéter l'opération suivant le nombre d'éléments, puis placer les finitions (embouts ; U de départ et de fin et caches platines)