



PRINCIPE DE MEMORISATION PAR CLONAGE DES TELECOMMANDES MITTO

Se munir d'une télécommande déjà mémorisée. Ainsi que d'un objet permettant d'appuyer sur la touche cachée P1 (petit trou au dos de la télécommande et à gauche de la vis ou appui sur simultanément sur T1 et T2).

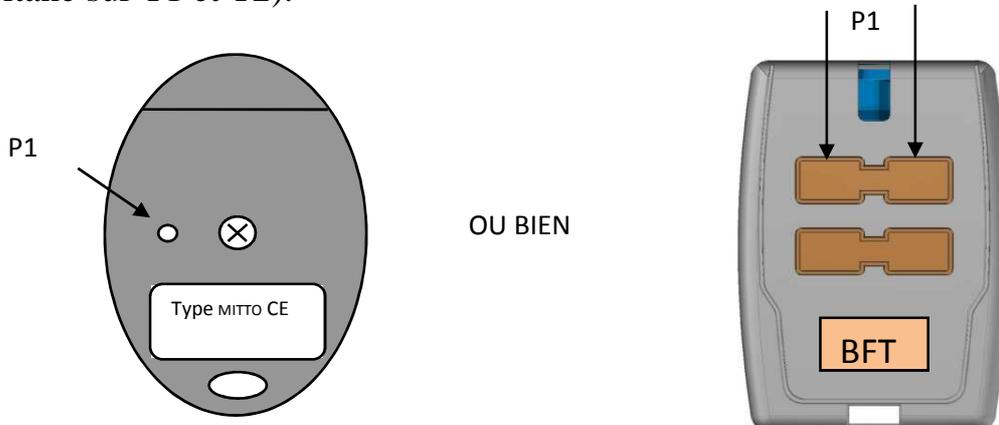

Se tenir à proximité du boîtier de commande (- de 2m).

1. Appuyer 1 seconde sur la touche cachée P1 de la télécommande déjà mémorisée, puis relâcher.
2. Puis appuyer sur le bouton T1 de cette même télécommande ,puis relâcher

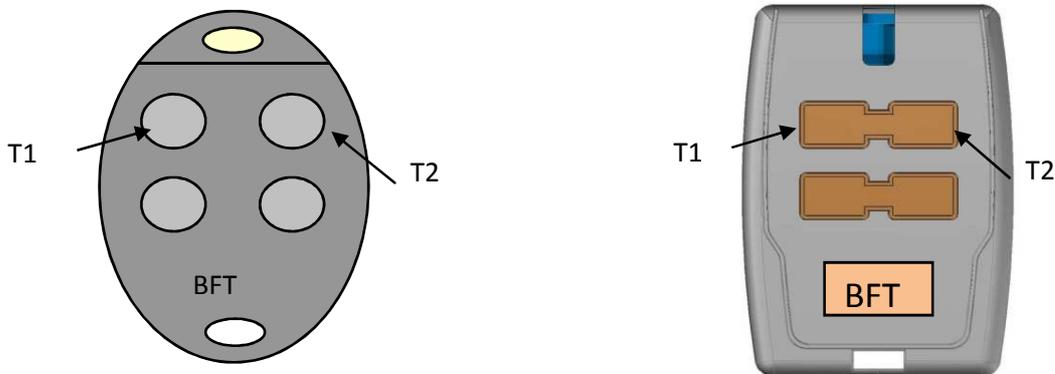

3. Appuyer 1 seconde sur la touche cachée P1 de la télécommande à mémoriser, puis relâcher.
4. Puis appuyer sur le bouton T1 de cette même télécommande ,puis relâcher.

Pour mémoriser le deuxième canal (si nécessaire) attendre au moins 20 secondes.
Procéder de la même manière que pour le canal 1 mais avec l'autre bouton (T2).