



PRISE DE COTES

POSE EN TABLEAU

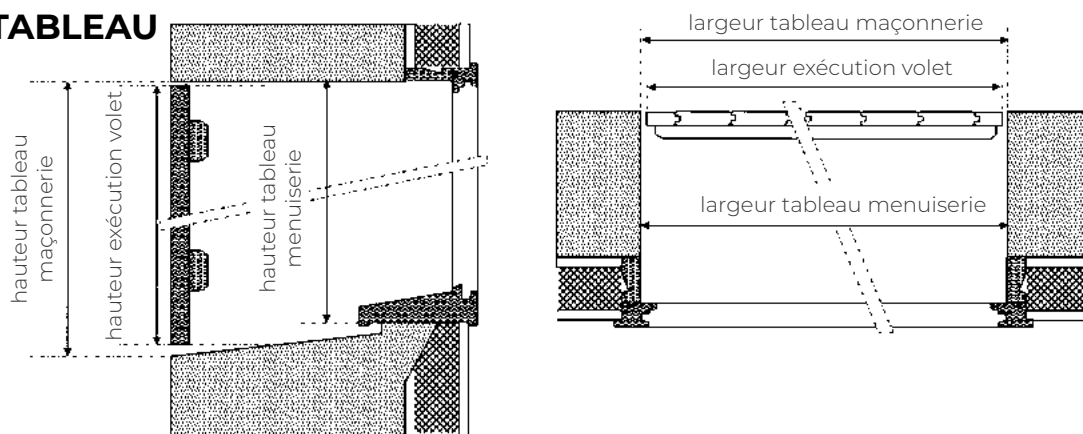


POSE EN FEUILLURE

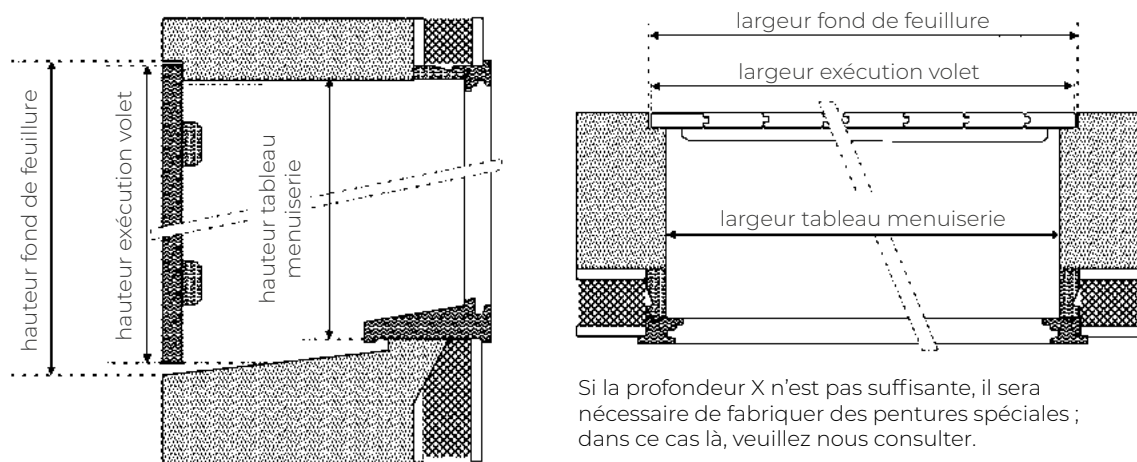


Si la profondeur X n'est pas suffisante, il sera nécessaire de fabriquer des pentures spéciales ; dans ce cas là, veuillez nous consulter.

Axe des gonds

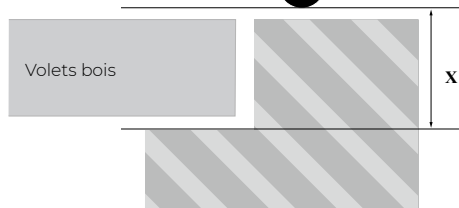


dimension minimale de x = épaisseur du volet + 4mm

Axe des gonds

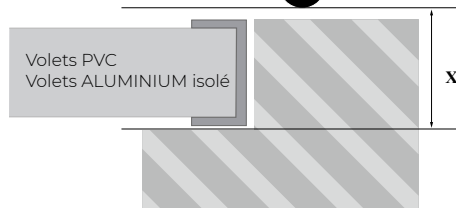

dimension minimale de x = épaisseur du volet + 7mm

POSE EN APPLIQUE

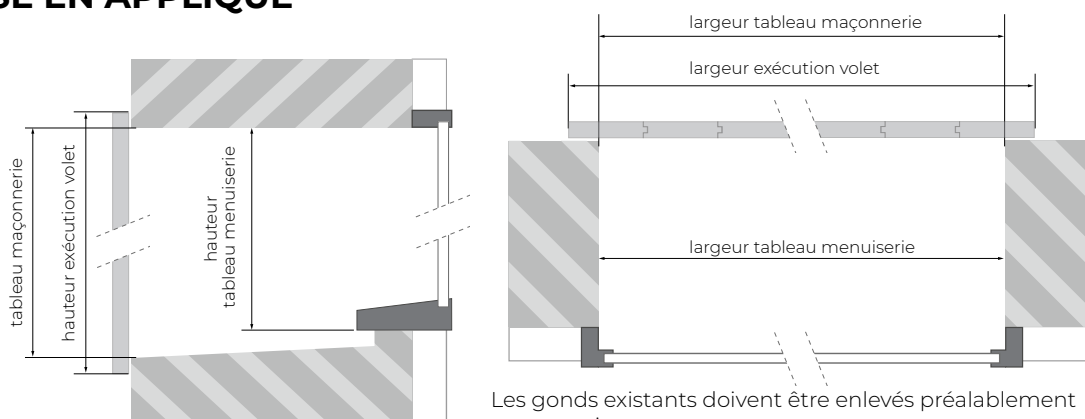

Les gonds existants doivent être enlevés préalablement par vos soins.

